

HETEK FLOW SAMPLER

Quick Operation Guide/ Prise en main rapide [v1.5]



Switch On / Mise en marche

⚠ In clean air only / Endroit exempt de gaz



HETEK FLOW SAMPLER

MAIN FIRMWARE VERSION : 1.73

DISPLAY FIRMWARE VERSION : 1.72

08/05/2022 9:37:41



CALIBRATION DUE IN : 30 DAYS

08/05/2022 9:37:41

PURGING SENSORS
PLEASE WAIT...




Verification Test / Test de vérification

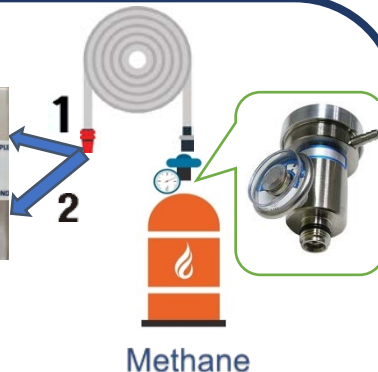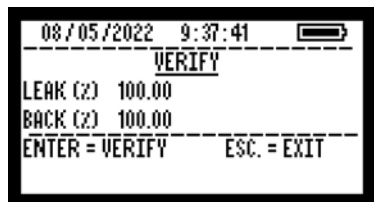

See section 2.2 of user manual for more details / Voir la section 2.2 du manuel d'utilisation pour plus de détails




User Manual / Manuel d'utilisation

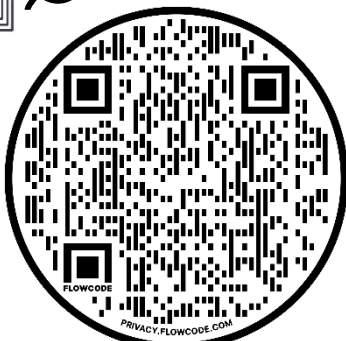


www.hetek.com

Settings / Paramètres

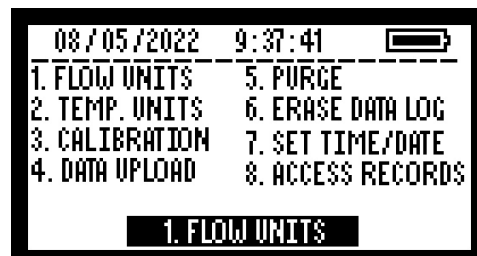

Start Test / Opération

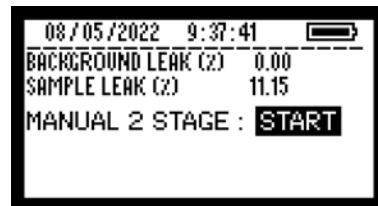

Charging / Mise en charge

Best Practice: Charge from low battery to full (indicated by green light indicator on charger). Disconnect the battery from charger once full, as the charger does not switch to trickle rate mode. See section 10 of User Manual for using a balance charger to optimize battery life.

Meilleur usage: Chargez la batterie lorsqu'elle est faible jusqu'à la charge complète (indiquée par l'indicateur lumineux vert). Retirez ensuite la batterie, car le chargeur ne s'arrête pas automatiquement et à long terme votre batterie risque de s'endommager. Voir la section 10 du guide d'utilisateur pour l'utilisation d'un chargeur équilibré afin d'optimiser la durée de vie de oa batterie.



⚠ Use batteries and charger supplied by Hetek / Utiliser seulement les batteries et les chargeurs fournis par Hetek

⚠ Charge battery in a non-hazardous location / Toujours charger les batteries dans un endroit exempt de danger

Data Download / Téléchargement de données



Switch Off / Mise à l'arrêt



Manufactured in Canada / Fabriqué au Canada

[v1.5 for Firmware v.1.72 or newer. October 2024]